


### Encollage




1 Bien remuer la colle et l'étaler généreusement au rouleau sur toute la face arrière de la plaque **lamistone**.



3 Bien appuyer sur toute la surface de la plaque **lamistone** afin d'enlever toutes bulles d'air.

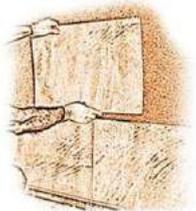

2 Installer et glisser la plaque **lamistone** jusqu'à sa place en laissant ou pas un effet joint entre les éléments.

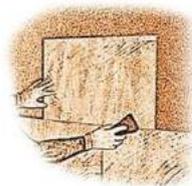

4 Nettoyer à l'éponge humide tout excès de colle sortant des bords.

### Découpes



1 Après traçage, découper au cutter la face arrière de la plaque **lamistone** en ligne droite ou en courbe.



3 Pour les incrustations, découper le long du tracé et les diagonales dans le vide à réaliser.



2 Plier doucement le long de la découpe jusqu'à ce que la plaque cède.




4 Presser soigneusement le milieu de la découpe afin d'évider le trou.

### Arrondis



Après avoir abondamment humidifié la face avant, attendre 5 mn. Encoller la face arrière **lamistone** et l'appliquer soigneusement sur le support. Bien appuyer sur toute la surface et enfin, filmer serré pour maintenir le temps du séchage (env. 24h). Diamètre minimum réalisable 10 cm.

### Angles

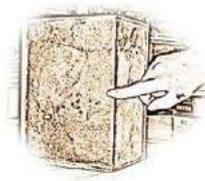

Après découpe et application des pièces aux angles, laisser sécher env. 24h. Remplir de colle les creux aux angles et, avec une chute **lamistone**, « limer » l'angle. Avec une éponge nettoyer l'excédent de colle.